MANUAL DE INSTRUCCIONES

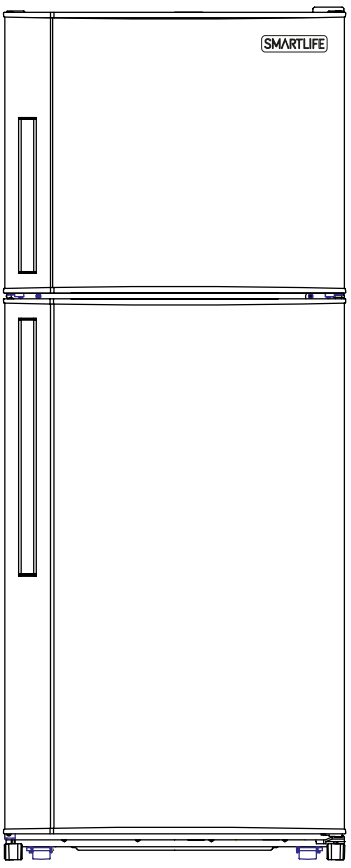

REFRIGERADOR FRÍO SECO

MODELO: SL-RNF408W

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

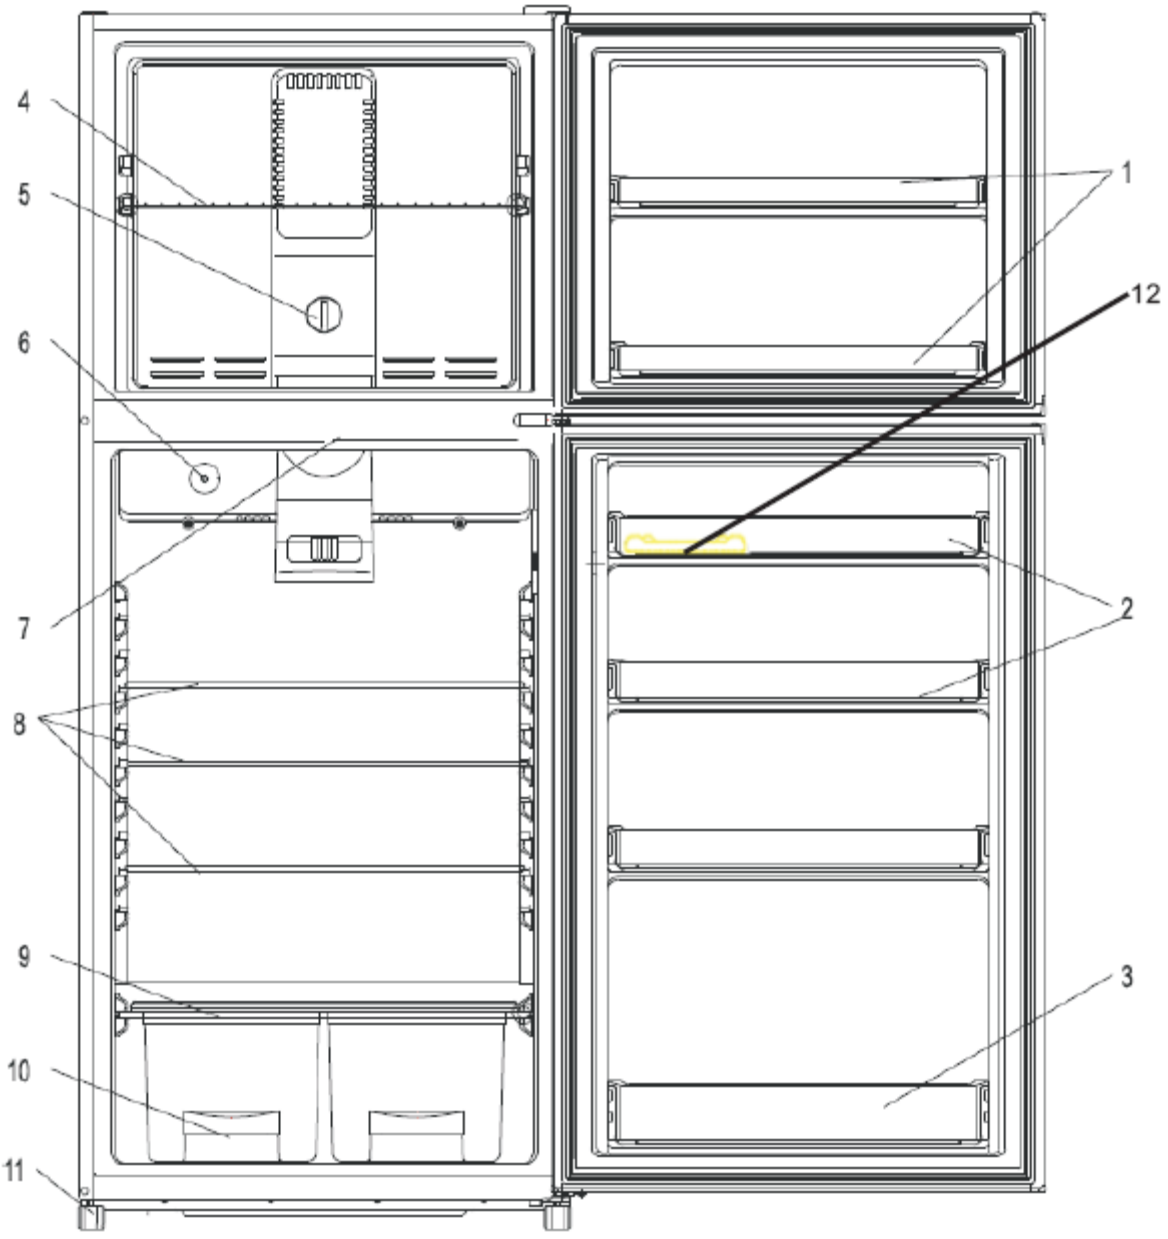

1.BANDEJA DEL CONGELADOR
2.BANDEJA DEL REFRIGERADOR
3.ESTANTE PARA BOTELLAS
4.ESTANTE DEL CONGELADOR
5.PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
6.PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
7.CUBIERTA DE LA LÁMPARA
8.ESTANTES DEL REFRIGERADOR
9.TAPA COMPARTIMIENTO VEGETALES
10.COMPARTIMIENTO DE VEGETALES
11.PATAS NIVELADORAS
12. BANDEJA DE HUEVOS

ADVERTENCIA: Jamás toque el interior del Compartimiento Congelador ni alimentos congelados en su interior con las manos mojadas, porque le podría ocasionar lesión por congelamiento.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚡ADVERTENCIA⚡:	A fin de reducir el riesgo de incendio, choques eléctricos o lesiones al usar su refrigerador, observe las siguientes precauciones básicas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el refrigerador.
- **PELIGRO o ADVERTENCIA:** Seguridad infantil.
- Al efecto de evitar la posibilidad de que puedan quedar niños atrapados dentro del refrigerador, favor tome las siguientes precauciones antes de descartar su unidad.
    - Retire todas las puertas de la unidad.
    - Deje los estantes en su lugar, de modo que los niños no puedan trepar fácilmente al interior.
- Jamás permita que los niños manejen, jueguen o trepen dentro del refrigerador.
- Nunca limpie las piezas del refrigerador con líquidos inflamables. Los vapores de estos pueden representar riesgo de incendio o explosión.
- No guarde ni use gasolina u otros gases y líquidos inflamables cerca de este u otro refrigerador. Los vapores de estos pueden representar riesgo de incendio o explosión.

-Conserve estas instrucciones.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de usar su refrigerador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Antes de conectar el refrigerador a la fuente de electricidad, déjelo reposar en posición vertical durante aproximadamente 4 horas. Esto reducirá la posibilidad de mal funcionamiento en el sistema de refrigeración por manipuleo incorrecto durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.

Instalación de su refrigerador

- Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para funcionar solo, no debiendo ser empotrado ni integrado a otras estructuras.
- Coloque su refrigerador sobre un piso lo suficientemente fuerte para soportar el peso del refrigerador a plena carga.
- Deje un espacio libre de 5 pulgadas alrededor de la parte posterior y laterales del refrigerador para permitir la correcta circulación de aire. Ajuste las patas para mantener el refrigerador nivelado.
- Ubique el refrigerador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (cocina, calefactor, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el recubrimiento acrílico, y las fuentes de calor pueden incrementar el consumo eléctrico. Una temperatura ambiente inferior a 10ºC o superior a 30 ºC afectará el rendimiento de esta unidad. **Esta unidad no está diseñada para ser usada en garajes u otras estructuras exteriores.**
- Evite ubicar el refrigerador en lugares húmedos.
- Enchufe el refrigerador en un tomacorriente de pared exclusivo, debidamente instalado a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera pata (tierra) del cable eléctrico. Las preguntas referentes a electricidad y/o conexión a tierra deberán dirigirse a un electricista calificado o a un centro de servicio autorizado. **Esta unidad no está diseñada para ser instalada en un**

vehículo recreativo o usada con un invertidor de corriente.

- Después de conectar la unidad a un tomacorriente de pared, encienda el aparato y permita que enfríe durante 2 a 3 horas antes de colocar alimentos en el compartimiento del refrigerador o el congelador.

Conexión eléctrica

> **ADVERTENCIA**
> El uso incorrecto del enchufe a tierra conlleva riesgo de choque eléctrico. Si el cable estuviera dañado, cámbielo en un centro de servicio autorizado.

El refrigerador debe estar debidamente conectado a tierra para su seguridad. El cable eléctrico de este refrigerador está equipado con un enchufe de tres patas que funciona con los tomacorrientes estándar de pared para tres patas, con el objeto de minimizar la posibilidad de choques eléctricos.

Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera pata de tierra del cable eléctrico suministrado.

Este refrigerador requiere un tomacorriente estándar de 220-240 V.A.C.~/50Hz para tres patas a tierra.

Esta unidad no está diseñada para ser utilizada con un invertidor de corriente.

El cable debe quedar asegurado en la parte posterior del refrigerador, no debiéndose dejar expuesto ni colgando, a fin de prevenir lesiones accidentales.

Nunca desconecte el refrigerador tirando del cable. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire del mismo para desconectarlo del tomacorriente.

No use cables de alargue con esta unidad. Si el cable eléctrico es demasiado corto, disponga que un electricista calificado o técnico de servicio le instale un enchufe cerca de la unidad. El uso de cables de alargue puede afectar negativamente el funcionamiento de la unidad.

FUNCIONAMIENTO DE SU REFRIGERADOR

Control de temperatura

- Su refrigerador tiene un control para regular la temperatura. El control de temperatura está ubicado en el ángulo superior izquierdo del compartimiento del refrigerador.
- La primera vez que usted encienda la unidad, ajuste la perilla de control de temperatura a “MAX” y hágala funcionar durante 2 horas por lo menos antes de colocar alimentos en su interior. Esto asegurará que el compartimiento esté completamente enfriado antes de colocar los alimentos.
- El rango de temperatura del REFRIGERADOR va de la posición “MIN” – la menos fría – a “MAX” – la más fría. Ajuste el control de temperatura a la graduación que mejor se adapte a su necesidad. El valor “MED” normalmente es el apropiado para uso del refrigerador en hogares u oficinas.

- **NOTA:**
  - Si la unidad está desconectada o se interrumpe la electricidad, debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciarla. Si usted intenta reiniciarla antes de dejar pasar ese margen de tiempo, el refrigerador no arrancará.
  - La colocación de grandes cantidades de alimento reducirá la eficiencia de enfriamiento de la unidad.
  - No coloque los alimentos sobre la salida de aire, y permita que queden espacios para la circulación de aire.
  - Si usted opta por cambiar el valor del termostato, ajuste el control del termostato avanzando un incremento por vez. Permita que pasen varias horas entre ajustes para

que la temperatura se estabilice.
- El ajuste del control de temperatura en el compartimiento del refrigerador afectará la temperatura tanto en el refrigerador como en el compartimiento del congelador.

Cambio de la lámpara

Antes de retirar la lámpara, primero apague el refrigerador y luego desenchufe la unidad del tomacorriente. El no hacerlo así podría ocasionarle un choque eléctrico o lesión personal.

- Use un destornillador Phillips para aflojar el tornillo.
- Retire la cubierta de la luz tirando suavemente hacia abajo.
- Destornille la lámpara
- Reemplácela con una lámpara de refrigerador de 15 watt de igual forma y dimensión.
- Vuelva a colocar la cubierta de la lámpara y ajuste el tornillo.

FUNCIONAMIENTO DEL COMPARTIMIENTO CONGELADOR

Control de temperatura

- Su refrigerador tiene un control para la regulación de la temperatura en el compartimiento congelador. El control de temperatura está ubicado en el centro del panel posterior interior del compartimiento congelador
- La primera vez que usted encienda la unidad, ajuste la perilla de control de temperatura a “MAX” y hágala funcionar durante 2 horas por lo menos antes de colocar alimentos en su interior. Esto asegurará que el compartimiento esté completamente enfriado antes de colocar los alimentos.
- El rango de temperatura del CONGELADOR va de la posición “MIN” – la menos fría – a “MAX” – la más fría. Ajuste el control de temperatura a la graduación que mejor se adapte a su necesidad.

Cubetera para hielo

Para hacer hielo, vierta agua fría en la cubetera hasta 4/5 de su volumen, colóquela en el compartimiento para hielo durante dos horas, y el hielo se formará automáticamente. Cuando quiera obtener cubos de hielo, torsione la cubetera, y los cubos de hielo se aflojarán. Pero no la doble porque si lo hace se quebrará. Si usted quiere acortar el tiempo para que se forme hielo, puede fijar la perilla de control de temperatura en “MAX”.

Notas:

No guarde alimentos enlatados o alimentos envasados en frascos de vidrio en el compartimiento del congelador.

El compartimiento congelador

- Este compartimiento está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados. El período de almacenamiento es de hasta tres meses.
- La vida de almacenamiento de los alimentos congelados varía y no se debe exceder el tiempo de almacenamiento recomendado.
- Coloque los alimentos congelados en el congelador tan rápidamente como sea posible tras haberlos comprado. Si hay instrucciones en el paquete, siga cuidadosamente estas instrucciones referentes a los tiempos de almacenamiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza de su refrigerador

- Tras instalar su nueva unidad, se recomienda una limpieza a fondo.
- Primeramente apague el refrigerador y luego desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Retire todos los alimentos de su interior.
- Lave el interior con un paño suave tibio empapado en una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. Esta solución debería prepararse con aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por litro de agua.
- Asegúrese de mantener la junta (sello) de la puerta limpia para un funcionamiento eficiente de la unidad.
- El exterior del refrigerador deberá limpiarse con un detergente suave y agua tibia.
- Seque el interior y el exterior con un paño suave.
- Se deberá pasar aspiradora a los serpentines del condensador cuando estén polvorientos o sucios.

Tiempo de vacaciones

- Primeramente apague el refrigerador y luego desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Retire todos los alimentos.
- Limpie el refrigerador.
- Deje la puerta ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.
- Aplique extremo cuidado en caso de niños. La unidad no debe ser accesible para que los niños jueguen con ella.
- **Vacaciones cortas:** Deje el refrigerador en marcha durante vacaciones de menos de tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si la unidad no se usará durante varios meses, retire todos los alimentos y desenchufe el cable. Limpie y seque el interior a fondo. Para evitar los olores y la formación de moho, deje la puerta ligeramente abierta, bloqueándola para que quede abierta si fuera necesario, o haciéndola sacar del todo.

Traslado de su refrigerador

- Primeramente apague el refrigerador y luego desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Retire todos los alimentos.
- Asegure con cinta adhesiva todos los artículos sueltos dentro de su refrigerador.
- Cierre las puertas con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que el refrigerador permanezca en posición vertical durante el transporte.

Consejos para el ahorro de energía

- El refrigerador debe ubicarse en el lugar más fresco del ambiente, lejos de aparatos generadores de calor o de ductos de calefacción, y alejado de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador. La sobrecarga del refrigerador obliga a que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se enfríen demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente, y seque los contenedores antes de colocarlos en el refrigerador. Esto disminuye la formación de escarcha dentro del refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para disminuir las aperturas de puerta y búsquedas extensas. Retire todos los artículos que necesite de una sola vez, y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Usted puede resolver fácilmente muchos de los problemas comunes a los refrigeradores, ahorrándose así el costo de una eventual llamada al servicio. Pruebe las sugerencias siguientes para comprobar si puede resolver el problema usted mismo antes de llamar al servicio.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE
El refrigerador no funciona.	No está enchufado. Se activó los cortacircuitos o se quemó un fusible.
El compresor se enciende y apaga frecuentemente.	La temperatura ambiente es más elevada que lo normal. Se agregó gran cantidad de alimentos al refrigerador. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. El control de temperatura no está correctamente configurado. La junta de la puerta no sella correctamente. El refrigerador no tiene a su alrededor los espacios libres correctos. El refrigerador se desconectó recientemente durante cierto tiempo. Se necesitan 4 horas para que el refrigerador enfríe bien.
La temperatura interior del refrigerador es demasiado tibia.	El valor del control de temperatura está fijado a temperatura demasiado alta. Gire el control a un valor más frío y deje pasar varias horas para que se estabilice la temperatura. La puerta se mantiene abierta por mucho tiempo o se abre con demasiada frecuencia. Entra aire caliente al refrigerador cada vez que se abre la puerta. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no sella correctamente. Puede haberse guardado recientemente gran cantidad de comida tibia o caliente. Espere hasta que el refrigerador haya tenido oportunidad de alcanzar la temperatura fijada. El refrigerador estuvo recientemente desconectado durante cierto tiempo. Se necesitan 4 horas para que el refrigerador enfríe bien.
La temperatura interior del refrigerador es demasiado fría.	El valor del control de temperatura está fijado a temperatura demasiado baja. Gire el control a un valor menos frío y deje pasar varias horas para que se estabilice la temperatura.
La temperatura de la superficie exterior del refrigerador está tibia.	Las paredes exteriores del refrigerador pueden exceder la temperatura ambiente hasta por -1ºC. Esto es normal mientras el compresor trabaja para transferir el calor desde dentro del compartimiento del refrigerador.

Estallido o chasquido cuando el compresor arranca.	Las partes metálicas se contraen o expanden, tal como con cañerías de agua caliente. Esto es normal. El sonido se regulará o desaparecerá a medida que el refrigerador continúe funcionando.
Burbujeo o gorgoteo, como de agua hirviendo.	El refrigerante (usado para enfriar el refrigerador) está circulando por el sistema. Esto es normal.
Vibraciones.	Verifique para cerciorarse de que el refrigerador se encuentre sobre una superficie plana. El piso es irregular o débil. El refrigerador cimbra sobre el piso al moverlo ligeramente. Asegúrese de que el piso pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Nivele el refrigerador insertando cuñas de madera o de metal bajo parte del refrigerador. El refrigerador está tocando la pared. Recoloque el refrigerador a nivel y aléjelo de la pared. Vea las “Instrucciones de instalación”.
Se forma humedad en las paredes interiores del refrigerador.	El clima es caluroso y húmedo, lo cual aumenta el ritmo interno de formación de escarcha. Esto es normal. La puerta está ligeramente abierta. La puerta se mantiene abierta demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no sella correctamente.
Se forma humedad en el exterior del refrigerador.	La puerta está ligeramente abierta, ocasionando que el aire frío del interior del refrigerador choque con el aire húmedo caliente del exterior.
La puerta no cierra correctamente.	El refrigerador no se encuentra sobre una superficie plana. La junta está sucia. La canasta de almacenamiento está fuera de posición.

Producto fabricado en china.

Debido a los cambios y mejoras que experimentan los productos, el producto exacto del consumidor puede no corresponderse con ciertos detalles de la instrucción. Rogamos acepte nuestras disculpas por la falta de información anticipada.